



# Audi A1


## Kurzanleitung


Vorsprung durch Technik **Audi** 

Diese Kurzanleitung verschafft Ihnen eine schnelle Übersicht zu ausgewählten Bedienvorgängen und Funktionen Ihres Fahrzeugs. Sie kann jedoch die ausführliche Bordliteratur mit den wichtigen Erläuterungen und Warnhinweisen nicht ersetzen.

## Cockpit



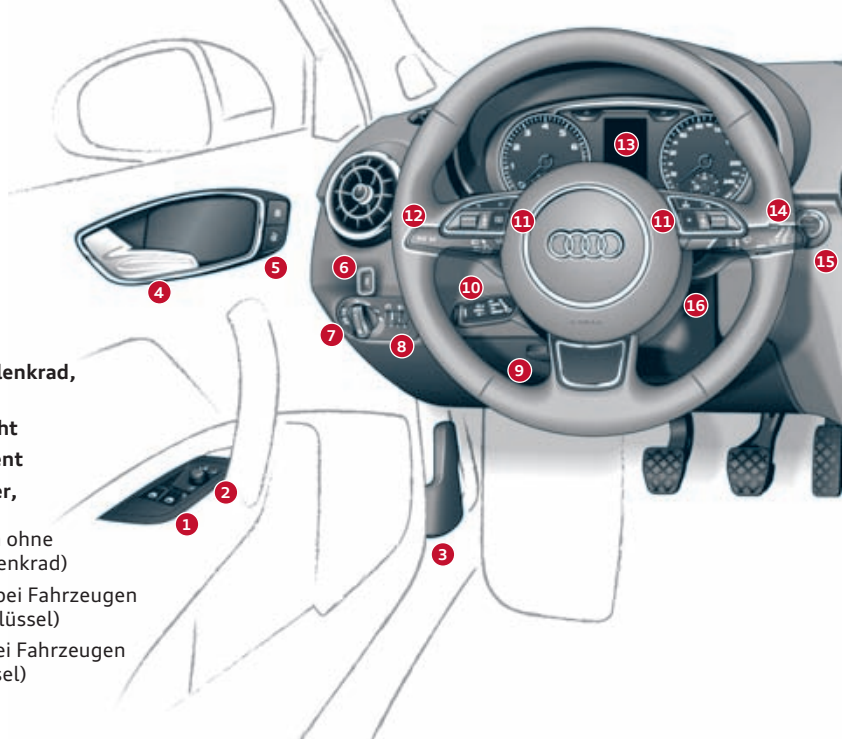

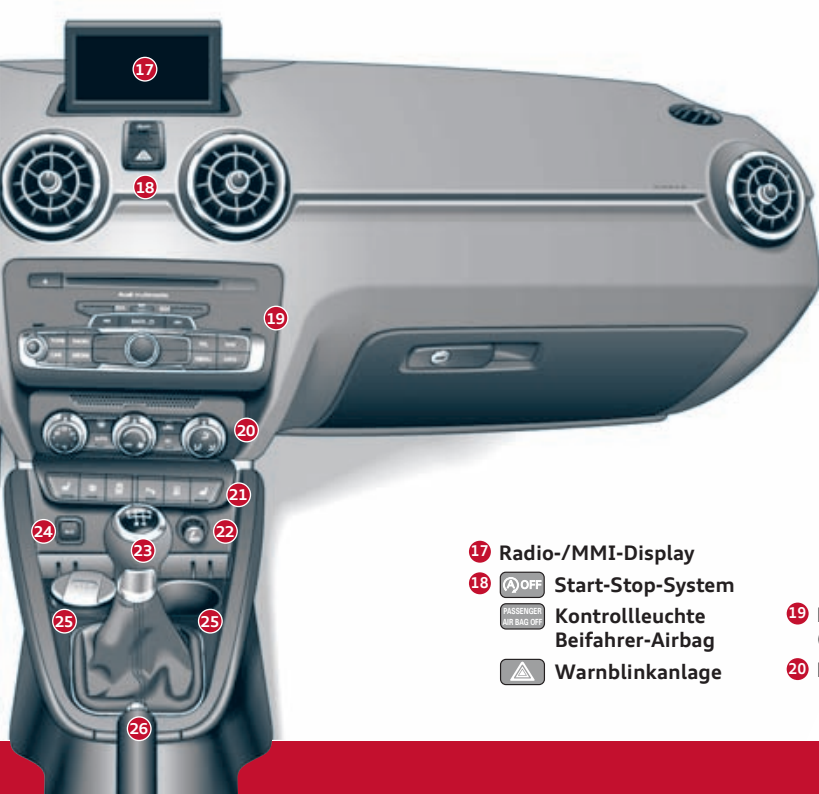
- 1 Fensterheber
- 2 Außenspiegeleinstellung
- 3 Motorraumklappenentriegelung
- 4 Türgriff
- 5 Zentralverriegelungsschalter
- 6 Innenraum-/Abschleppschutzüberwachung (Seitenverkleidung der Tür)
- 7 Lichtschalter
- 8 Instrumentenbeleuchtung, Leuchtweitenregulierung
- 9 Lenkradeinstellung
- 10 Geschwindigkeitsregelanlage
- 11 Multifunktionslenkrad, Bordcomputer
- 12 Blinker, Fernlicht
- 13 Kombiinstrument
- 14 Scheibenwischer, Bordcomputer (bei Fahrzeugen ohne Multifunktionslenkrad)
- 15 Motor an/aus (bei Fahrzeugen mit Komfortschlüssel)
- 16 Zündschloss (bei Fahrzeugen mit Funkschlüssel)





- 17 Radio-/MMI-Display
- 18  Start-Stop-System
-  Kontrollleuchte  
Beifahrer-Airbag
-  Warnblinkanlage

- 19 Radioanlage oder MMI  
(Multi Media Interface)
- 20 Klimaanlage

- 21  Sitzheizung
-  Heckscheiben-  
beheizung
-  Elektronische  
Stabilisierungs-  
kontrolle (ESC)
-  Einparkhilfe
-  Reifendruck-  
Kontrollanzeige
- 22 Zigarettanzünder/  
Steckdose
- 23 Schalthebel oder  
Wählhebel
- 24 AUX-in Anschluss
- 25 Getränkehalter/  
Aschenbecher
- 26 Handbremse



## Komfortschlüssel

### Fahrzeug öffnen und schließen

Der Komfortschlüssel ermöglicht ein Ent- und Verriegeln Ihres Fahrzeugs ohne Bedienung des Funkschlüssels.

Sie müssen den Funkschlüssel lediglich bei sich tragen.

**Türen entriegeln:** Greifen Sie in den Fahrertürgriff.

**Gepäckraumklappe entriegeln:** Drücken Sie das Griffstück in der Gepäckraumklappe.

**Fahrzeug verriegeln:** Getriebeposition P wählen (Automatikgetriebe). Verriegelungssensor **1** an der Fahrertür einmal berühren.



## Motor starten mit Komfortschlüssel



Bei Fahrzeugen mit Komfortschlüssel kann der Motor ohne „Funkschlüssel im Zündschloss“ gestartet werden:


### Zündung ein-/ausschalten

Kupplung bzw. Bremspedal nicht treten und die Taste START ENGINE STOP drücken. Zum Ausschalten erneut die Taste drücken. Bei Dieselmotoren wird bei eingeschalteter Zündung vorgeglüht.

**Motor anlassen (Schaltgetriebe):** Kupplungspedal ganz durchtreten, Leerlauf einlegen und Taste START ENGINE STOP drücken.

**Motor anlassen (Automatikgetriebe):** Bremspedal treten, Wählhebel in Stellung P oder N legen und Taste START ENGINE STOP drücken.

**Motor abstellen:** Fahrzeug anhalten (ggf. Wählhebel in Stellung P oder N legen) und Taste START ENGINE STOP drücken.


Das Start-Stop-System wird bei jedem Einschalten der Zündung automatisch aktiviert. Wenn Sie das System nicht nutzen möchten, können Sie es durch Drücken der Taste  ausschalten.

## Schaltgetriebe: Motorstop



- 1** Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen und in den Leerlauf schalten ...
- 2** Kupplung loslassen, Motor wird automatisch abgestellt ...
- 3** die Kontrollleuchte  leuchtet.

## Motorstart



- 1** Vor Weiterfahrt Kuppelung treten, Motor startet selbsttätig ...
- 2** die Kontrollleuchte erlischt. Ersten Gang einlegen und losfahren.

## Automatikgetriebe: Motorstop



- 1** Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen ...
- 2** Bremse bleibt getreten, Motor wird automatisch abgestellt ...
- 3** die Kontrollleuchte  leuchtet.

## Motorstart



- 1** Vor Weiterfahrt Fuß von der Bremse nehmen, Motor startet selbsttätig ...
- 2** die Kontrollleuchte erlischt.

## Sitzposition

Wählen Sie eine aufrechte Sitzposition und halten Sie den Mindestabstand zum Lenkrad ein. Dabei ggf. auch die Lenkradposition verstellen.



## Sitzeinstellung

- 1 Längsrichtung einstellen:**  
Hebel hochziehen und Sitz verschieben.  
Hebel loslassen und Sitz weiterschieben, bis die Verriegelung einrastet.
- 2 Sitzhöhe einstellen:**  
Hebel mehrmals ziehen/drücken.
- 3 Rückenlehne einstellen:**  
Lehne entlasten und Handrad drehen.
- 4 Lendenwirbelstütze einstellen:**  
Handrad drehen.
- 5 Einstiegshilfe:**  
Hebel nach oben ziehen, Lehne vorklappen.



## Kopfstütze einstellen

Kopfstütze mit beiden Händen seitlich anfassen und verschieben. Die Oberkante der Kopfstütze sollte sich möglichst auf einer Linie mit dem oberen Teil des Kopfes befinden.

## Klimaanlage



**Drehshalter links:** Temperaturwahl

**Drehshalter Mitte:** Klimaanlage ein-/ausschalten und Gebläsedrehzahl regulieren.

**Drehshalter rechts:** Luftstromrichtungen


**AUTO** Automatikbetrieb: Wohlfühltemperatur einstellen und Taste drücken.

**AC** Kühlanlage ein-/ausschalten

**Defrost** Entfrosten der Frontscheibe/Seitenscheiben

**Recirculation** Umluftbetrieb

## Panorama-Glasdach

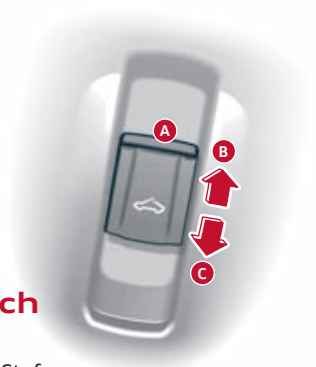

**Ganz ausstellen/schließen:**

Taste an Position **A** kurz bis zur 2. Stufe drücken/Taste an Position **A** kurz bis zur 2. Stufe ziehen oder Taste kurz bis zur zweiten Stufe nach **C** schieben.



**Individuell ausstellen/schließen:** Taste an Position **A** bis zur 1. Stufe drücken und halten/ziehen und halten, bis die gewünschte Ausstellhöhe erreicht ist.

**Ganz aufschieben/schließen:** Taste kurz bis zur 2. Stufe in Pfeilrichtung **B** schieben/Taste kurz bis zur 2. Stufe in Pfeilrichtung **C** schieben oder an Position **A** kurz bis zur 2. Stufe ziehen.


**Individuell aufschieben/schließen:** Taste bis zur 1. Stufe in Pfeilrichtung **B** bzw. **C** schieben und halten, bis die gewünschte Stellung erreicht ist.

## Fernlichtassistent


Der Fernlichtassistent schaltet das Fernlicht abhängig von Umgebungseinflüssen automatisch ein/aus.

**Einschalten:** Lichtschalter in Position AUTO drehen. Den Fernlichthebel in Richtung ① drücken. Die Kontrollleuchte  erscheint unten im Display des Kombiinstrumentes. Wenn sich das Fernlicht automatisch einschaltet, leuchtet die Kontrollleuchte  zusätzlich wie gewohnt.

**Ausschalten:** Durch manuelles Eingreifen (Hebel ziehen/drücken) wird der Fernlichtassistent deaktiviert.

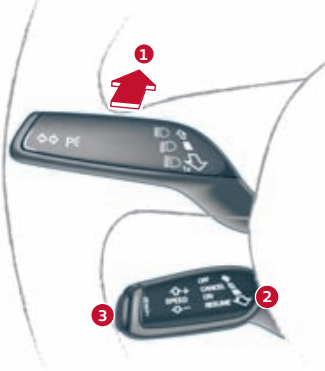

## Geschwindigkeitsregelanlage

Bei eingeschalteter Anlage erscheint die Kontrollleuchte  im Kombiinstrument.

**Ein-/Ausschalten:** Hebel ② ziehen/drücken.


**Geschwindigkeit speichern:** Taste ③ drücken.

**Gespeicherte Geschwindigkeit ändern:** Hebel nach oben (schneller) oder unten (langsamer) drücken.

## Berganfahrassistent

### Anfahren an Steigungen

Wenn Sie die Fußbremse einige Sekunden gedrückt halten, wird ein Zurückrollen an Steigungen verhindert. Beim Lösen der Bremse bleibt die Bremswirkung einen kurzen Moment erhalten. Währenddessen können Sie anfahren.

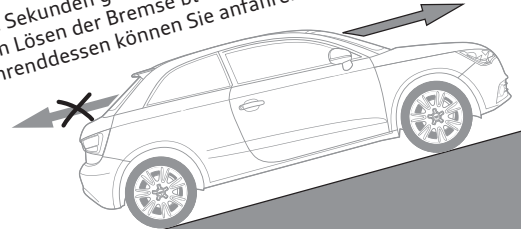



**Kraftstoff**  
Der Aufkleber auf der Innenseite der Tankklappe zeigt die richtige Kraftstoffsorte an.



### Tankklappe

**Öffnen:** Auf die linke obere Seite der Tankklappe drücken.  
**Schließen:** Tankklappe zudrücken, bis sie einrastet.



### Motoröl

Die gültigen Ölspezifikationen finden Sie in der Betriebsanleitung.



### Warndreieck

Das Warndreieck befindet sich in der Gepäckraumklappe.


### Erste-Hilfe-Set

Das Erste-Hilfe-Set befindet sich in einem Fach unter dem Ladeboden im Gepäckraum.



### Reifendruck

Der Aufkleber mit den richtigen Reifendruckwerten befindet sich an der Stirnseite der geöffneten Fahrertür.

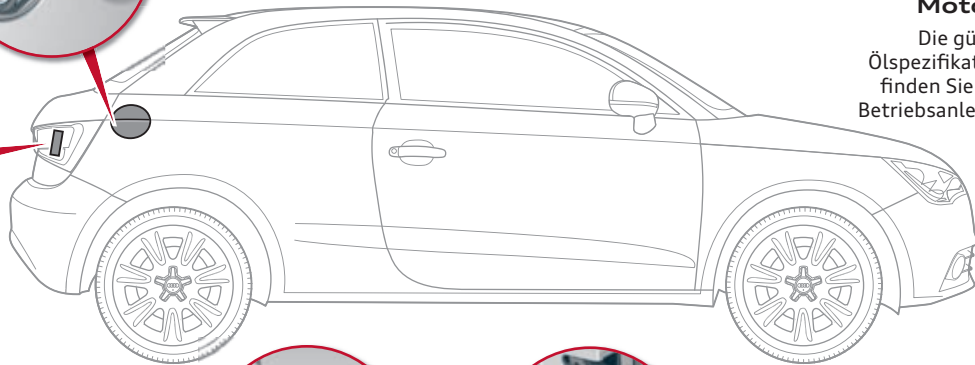

# Multi Media Interface


## MMI-Komponenten

### 1 Fahrerinformationssystem

### 2 Multifunktionslenkrad

#### Wippschalter

links/rechts drücken, um die Reitermenüs im Display des Fahrerinformationssystems anzuwählen.

**Taste**  drücken, um das Untermenü eines aktiven Reiters aufzurufen.


**Linke Menüwalze** drehen, um einen Menüpunkt zu wählen.

Zum Bestätigen der Auswahl die Walze drücken.

**Rechte Menüwalze** drehen, um die Lautstärke einzustellen. Walze drücken, um das MMI stumm zu schalten (Mute).

**Taste**  drücken, um eine individuell gespeicherte Funktion aufzurufen.

**Taste**  drücken, um die letzte Navigationsdurchsage zu wiederholen.

**Taste**  zum Aktivieren des Sprachdialogsystems kurz drücken/zum Deaktivieren länger drücken.

### 3 MMI-Display (ein-/ausklappbar)

### 4 Ein-/Ausschaltknopf

#### Ein-/Ausschalten:

Kurz/lange drücken.

**Lautstärke einstellen:** Drehen.

**Stumm schalten (Mute):**

Kurz drücken.






- 5 Taste **BACK****  
Auswahl abbrechen/Zurück zur übergeordneten Funktion.
- 6 Pfeiltasten**  
**Kurz drücken:** Vorherigen/nächsten Radiosender, Titel anwählen.  
**Länger drücken:** Schneller Vor-/Rücklauf.
- 7 Funktionstasten**  
Hauptfunktion (z. B. **RADIO**) aufrufen.
- 8 Steuerungstasten**  
Funktion in den entsprechenden Displayecken wählen.
- 9 Steuerungsknopf mit Joystickfunktion**  
**Funktion wählen:** Knopf drehen.  
**Auswahl bestätigen:** Knopf drücken.  
**Joystickfunktion:** Fadenkreuz bei Kartendarstellung verschieben/DVD-Menü steuern/Klangmittelpunkt einstellen.

## Bedienlogik

Die Bedienung erfolgt in allen Funktionen über eine gleichbleibende Bedienlogik.

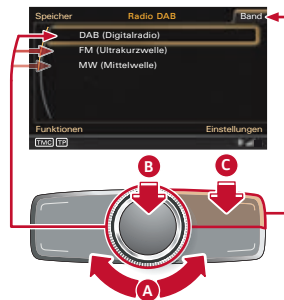

- A Funktion wählen:**  
Knopf drehen.
- B Auswahl bestätigen:**  
Knopf drücken.
- C Funktion in den Displayecken wählen:**  
Entsprechende Taste drücken.

# Navigation starten



1 Funktionstaste NAV drücken.



2 Steuerungstaste „Zielführung“ drücken.  
3 Steuerungsknopf drehen/drücken, um das Menü „Adresse“ zu wählen/bestätigen.




4 Steuerungsknopf drehen/drücken, um den Menüpunkt „Ort/PLZ“ zu wählen/bestätigen.



5 Zielort Buchstabe für Buchstabe durch Drehen/Drücken eingeben, bis dieser in der Liste angezeigt wird.  
6 Um zur Liste zu wechseln, Steuerungsknopf länger drücken.



7 Zielort durch Drehen/Drücken wählen und bei Bedarf detaillierte Ziel-Informationen eingeben.

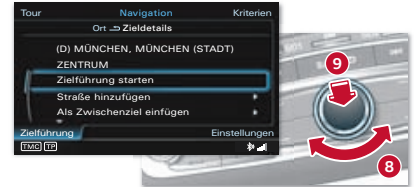

8 Menüpunkt „Zielführung starten“ wählen.  
9 Zum Bestätigen Steuerungsknopf drücken. Die Route wird berechnet.

## Bluetooth™- Verbindung für Mobiltelefon

**Voraussetzungen:** Das Fahrzeug steht. Zündung, MMI und Mobiltelefon sind eingeschaltet. Bluetooth und Sichtbarkeit sind in den MMI-Einstellungen und im Mobiltelefon eingeschaltet.

### Mobiltelefon anbinden:


- Am MMI die Funktionstaste **TEL** drücken.
- Menüpunkt „Neue Mobiltelefone suchen“ wählen und bestätigen.
- Ihr angezeigtes Bluetooth Mobiltelefon wählen und bestätigen.
- Menüpunkt „Autotelefon“ oder „Freisprechen“ wählen und bestätigen.
- Die angezeigte PIN mit „Ja“ bestätigen und die PIN in Ihr Mobiltelefon eingeben.
- Systemanfrage nach Aufforderung auch am Mobiltelefon bestätigen.

## Audi connect Dienste

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise im Kapitel „Audi connect Dienste“ der MMI-Bedienungsanleitung.

Ein Mobilfunktarif mit Datenflatrate wird dringend empfohlen.

**Voraussetzung:** Ein Mobiltelefon ist mit SIM Access-Profil an das Autotelefon angebunden.

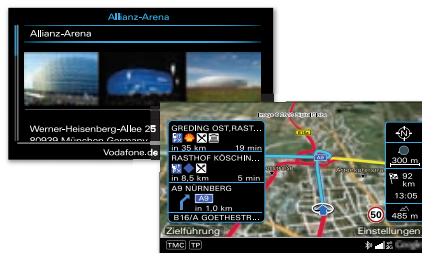

Derzeit stehen z. B. folgende Audi connect Dienste zur Verfügung:


Für die **Google Earth™** Kartendarstellung wählen Sie: Funktionstaste **NAV** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Kartendarstellung** > **Google Earth**.

Für die **Google Suche™** nach Sonderzielen wählen Sie: Funktionstaste **NAV** > Steuerungstaste **Zielführung** > **Online Ziele**.

Für **Online Informationsdienste** (z. B. Wetter-/Reiseinformationen, Nachrichten) wählen Sie: Funktionstaste **INFO** > Steuerungstaste **Audi connect**.

Für den **WLAN-Hotspot** wählen Sie: Funktionstaste **TEL** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Verbindungen** > **Netzwerkverbindung (WLAN)** > **WLAN aktiv** > ein.

## Albumbrowser

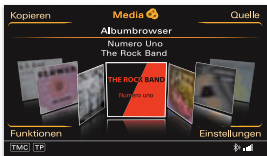


**Voraussetzung:** Sie haben Audio-Dateien mit Album-Cover auf die Jukebox kopiert.

- Funktionstaste **MEDIA** und dann die Steuerungstaste „Quelle“ drücken.
- Menüpunkt „Jukebox“ wählen und bestätigen.
- Steuerungstaste „Funktionen“ drücken.
- Menüpunkt „Albumbrowser“ wählen und bestätigen. Die Album-Cover werden angezeigt.
- Zum Durchblättern den Steuerungsknopf nach links/rechts drehen.
- Um den ersten Titel des gewählten Albums zu spielen, Steuerungsknopf drücken.

## Sprachdialogsystem


Sie können zahlreiche Funktionen des MMI komfortabel per Sprache bedienen.

**Voraussetzung:** Zündung und MMI einschalten, kein Telefongespräch führen, Einparkhilfe deaktivieren.

**Einschalten:** Am Multifunktionslenkrad Taste  kurz drücken. Ein <Beep> signalisiert die Eingabebereitschaft. Im MMI-Display wird eine Auswahl der möglichen Kommandos angezeigt.

**Kommando Beispiel:** Um den Telefon-Betrieb zu starten und einen Adressbuch-Kontakt anzuwählen, sprechen Sie die Kommandos <TELEFON> <ANRUFEN BEI „MAX MUSTERMANN“>.

**Hilfe zu Kommandos aufrufen:** Sprechen Sie z. B. <HILFE>, <HILFE TELEFON>, <HILFE NAVIGATION> usw.

**Ausschalten:** Sprechen Sie <ABBRUCH> oder drücken die Taste , bis der Hinweis „Abbruch“ ertönt.

## Speicherkarten



**Laden:**

- Speicherkarte mit der Beschriftung nach oben (fehlende Ecke zeigt nach vorne rechts) in den Kartenleseschacht einführen und auf die Speicherkarte drücken, bis diese spürbar einrastet.

**Entnehmen:**

- Auf die Speicherkarte drücken. Die Karte löst sich und kann aus dem Kartenleseschacht entnommen werden.



Nähere Informationen zu den Kontrollleuchten finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.

	Bremsanlage		Motorraumklappe		Motorsteuerung (Dieselmotor)		Tanksystem		Lenkunterstützung/Lenkungsverriegelung		Geschwindigkeitsregelanlage
	Sicherheitsgurt		Tür/Türen		Abgaskontrollsystem		Waschwasserstand		Lenkungsverriegelung		Sicherheitsgurt-erkennung (Fondsitze)
	Generator		Gepäckraumklappe		Dieselpartikelfilter		Lampenausfallkontrolle		Geschwindigkeitswarnanlage		Sicherheitsgurt-erkennung (Fondsitze)
	Motoröldruck		Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)		Drehzahlbegrenzung		Dynamische Leuchtweitenregulierung		Fernlicht		
	Kühlsystem		Anti-Blockiersystem (ABS)		Motorölstand/Motorölsensor		Licht-/Regensensor		Blinkanlage		
	Lenkungsverriegelung		Sicherheitssysteme		Motorölstand		Komfortschlüssel Motorstart		Anhängerblinkanlage		
	Lenkungsverriegelung		Reifendruck		Motorölsensor		Komfortschlüssel		Start-Stop-System		
	Getriebe	<b>EPC</b>	Motorsteuerung (Benzinmotor)		Batterieladung		Batterie im Funkschlüssel		Start-Stop-System		

© 2012 AUDI AG

Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik sind möglich. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Kurzanleitung können daher keine Ansprüche hergeleitet werden. Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der AUDI AG nicht gestattet. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der AUDI AG ausdrücklich vorbehalten. Änderungen vorbehalten. Konzept und Gestaltung Pfiemer GmbH. Hergestellt in Deutschland.

## Audi A1 eKurzinfor



Entdecken Sie den Funktionsumfang Ihres Audi A1 mit Hilfe Ihres Smartphones und Augmented Reality auf eine völlig neue Art und Weise.

Mehr Informationen unter [www.audi.de/apps](http://www.audi.de/apps)

Audi A1 | A1 Sportback  
Kurzanleitung  
Deutsch 05.2012  
131.562.8X0.00



1315628X000

[www.audi.com](http://www.audi.com)