



Kurzanleitung


Audi A3 | S3

Vorsprung durch Technik **Audi** 





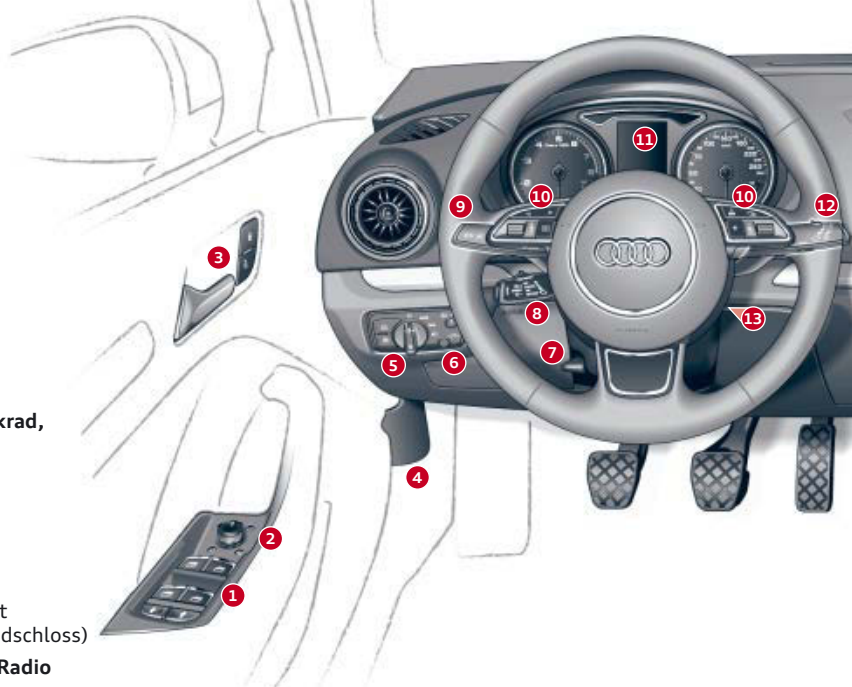



Diese Kurzanleitung verschafft Ihnen eine schnelle Übersicht zu ausgewählten Bedienvorgängen und Funktionen Ihres Fahrzeugs. Sie kann jedoch die ausführliche Bordliteratur mit den wichtigen Erläuterungen und Warnhinweisen nicht ersetzen.

Cockpit

- 1 Fensterheber
- 2 Außenspiegeleinstellung
- 3 Türgriff, Zentralverriegelungsschalter
- 4 Motorraumklappen-entriegelung
- 5 Lichtschalter
- 6 Instrumentenbeleuchtung, Leuchtweitenregulierung
- 7 Lenksäuleneinstellung
- 8 Geschwindigkeitsregelanlage oder adaptive cruise control
- 9 Blinker, Fernlicht, Active lane assist, Fernlichtassistent
- 10 Multifunktionslenkrad, Bordcomputer
- 11 Kombiinstrument
- 12 Scheibenwisch-/Waschanlage, Bordcomputer
- 13 Zündschloss (bei Fahrzeugen mit mechanischem Zündschloss)
- 14 MMI-Display oder Radio





- 15  Audi drive select
-  Start-Stop-System
-  Parkassistent
-  Einparkhilfe plus
-  Warnblinkanlage
-  Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)
-  MMI-Display ein-/ausfahren
-  Kontrollleuchte Beifahrer-Airbag

- 16 Klima- oder Heizungsanlage
- 17 Zigarettenanzünder, Steckdose
- 18 Getränkehalter
- 19 Aufnahme für Komfortschlüssel/
Mobiltelefon und/oder
Aschenbecher
- 20 Wähl- oder Schalthebel
- 21 Motor an/aus (bei Fahrzeugen
mit Komfortschlüssel)
- 22 MMI-Ein-/Ausschaltknopf
(Skip-Funktion)
- 23 MMI-Bedieneinheit
- 24 Parkbremse
- 25 Anfahrassistent

Sitzposition

Wählen Sie eine aufrechte Sitzposition und halten Sie den Mindestabstand zum Lenkrad ein. Dabei ggf. auch die Lenkradposition verstellen.



Sitzeinstellung

Manuelle Sitzeinstellung

- 1 Oberschenkelauflage verlängern/verkürzen:** Griffstück anheben.
- 2 Längsrichtung einstellen:** Hebel hochziehen und Sitz verschieben. Hebel loslassen und Sitz weiterschieben, bis die Verriegelung einrastet.
- 3 Sitzfläche neigen:** Hebel ziehen/drücken.
- 4 Lendenwirbelstütze einstellen:** Auf den jeweiligen Schalterbereich drücken.
- 5 Sitzhöhe einstellen:** Hebel mehrmals ziehen/drücken.
- 6 Rückenlehne einstellen:** Lehne entlasten und Handrad drehen.
- 7 Einstiegshilfe:** Hebel nach vorne ziehen, Lehne vorklappen (bei 3-türigem Fahrzeug).



Kopfstütze einstellen

Kopfstütze mit beiden Händen seitlich anfassen und verschieben. Die Oberkante der Kopfstütze sollte sich auf einer Linie mit dem oberen Teil des Kopfes befinden.

Elektrische Sitzeinstellung

- A Lendenwirbelstütze einstellen:** Auf den jeweiligen Schalterbereich drücken.
- B Sitzhöhe und Längsrichtung einstellen:**
 - Sitzfläche vorne nach oben/unten
 - Sitzfläche hinten nach oben/unten
 - Sitz nach oben/unten
 - Sitz vor/zurück
- C Rückenlehne einstellen:**
 - Lehne steiler/flacher

Komfortschlüssel

Fahrzeug öffnen und schließen

Der Komfortschlüssel ermöglicht ein Ent- und Verriegeln Ihres Fahrzeugs ohne Bedienung des Funkschlüssels. Sie müssen den Funkschlüssel lediglich bei sich tragen.

Fahrzeug entriegeln:

Greifen Sie in den Fahrer-/Beifahrertürgriff.

Fahrzeug verriegeln:

Getriebeposition P (Automatikgetriebe) wählen. Verriegelungssensor **1** einmal berühren.

Gepäckraumklappe entriegeln/öffnen:

Taste am Funkschlüssel oder Griffstück an der Gepäckraumklappe drücken.



Motor starten und abstellen mit Komfortschlüssel

Mit der Taste START ENGINE STOP wird die Zündung eingeschaltet und der Motor gestartet. Der Funkschlüssel muss sich im Fahrzeug befinden.

Zündung ein-/ausschalten

Bremspedal (Automatikgetriebe) bzw. Kupplung nicht treten und die Taste START ENGINE STOP drücken.

Motor anlassen


Automatikgetriebe: Bremspedal treten, Getriebeposition P oder N wählen, Taste START ENGINE STOP drücken.

Schaltgetriebe: Kupplung treten, Leerlauf einlegen, Taste START ENGINE STOP drücken.

Motor abstellen

Fahrzeug anhalten, ggf. Getriebeposition P oder N wählen, Taste START ENGINE STOP drücken.




Das Start-Stop-System wird bei jedem Einschalten der Zündung automatisch aktiviert. Wenn Sie das System nicht nutzen möchten, können Sie es durch Drücken der Taste  ausschalten.

Schaltgetriebe: Motorstop



- 1 Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen und in den Leerlauf schalten ...
- 2 Kupplung loslassen, Motor wird automatisch abgestellt ...
- 3 die Kontrollleuchte  leuchtet.

Motorstart



- 1 Vor Weiterfahrt Kuppelung treten, Motor startet selbsttätig ...
- 2 die Kontrollleuchte erlischt. Ersten Gang einlegen und losfahren.

Automatikgetriebe: Motorstop



- 1 Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen ...
- 2 Bremse bleibt getreten, Motor wird automatisch abgestellt ...
- 3 die Kontrollleuchte  leuchtet.

Motorstart



- 1 Vor Weiterfahrt Fuß von der Bremse nehmen, Motor startet selbsttätig ...
- 2 die Kontrollleuchte erlischt.



Audi active lane assist

Der Audi active lane assist erkennt Fahrspurbegrenzungslinien (z. B. bei Autobahnfahrten). Nähert sich das Fahrzeug einer erkannten Begrenzungslinie, findet eine leichte Lenkungskorrektur statt. Diese Lenkungskorrektur kann vom Fahrer jederzeit übersteuert werden. Beim Überfahren einer Linie wird der Fahrer durch Vibrieren des Lenkrads gewarnt. Wird vorher der Blinker betätigt, erfolgt die Warnung nicht. Zum Aktivieren/Deaktivieren des Systems drücken Sie die Taste **1** am Blinkerhebel.

Fernlichtassistent


Der Fernlichtassistent schaltet das Fernlicht abhängig von Umgebungseinflüssen automatisch ein/aus.

Einschalten:

Lichtschalter in Position AUTO drehen.
Den Fernlichthebel in Position **A** drücken.
Die Kontrollleuchte  erscheint unten im Display des Kombiinstrumentes. Wenn sich das Fernlicht automatisch einschaltet, leuchtet die Kontrollleuchte  zusätzlich wie gewohnt.

Ausschalten:

Den Fernlichthebel in Position **B** ziehen.

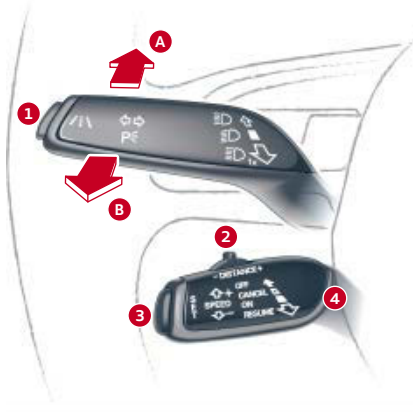

Audi adaptive cruise control

Die adaptive cruise control ist eine kombinierte Geschwindigkeits- und Abstandsregelanlage.

Ein-/Ausschalten:

Hebel **4** ziehen/drücken.

Geschwindigkeit speichern:

Taste **3** drücken.

Gespeicherte Geschwindigkeit ändern:

Hebel **4** nach oben (schneller) oder unten (langsamer) drücken.

Die Abstandsregelanlage bremst Ihren Audi automatisch zu vorausfahrenden Fahrzeugen ab.

Abstand vergrößern/verringern:

Schalter **2** nach rechts/links drücken.

Parkassistent



Der Parkassistent unterstützt beim Einparken in Längs- und Querparklücken sowie beim Ausparken aus Längsparklücken.

- 1 **Längs einparken:** Taste einmal drücken.
- 2 **Quer einparken:** Taste zweimal drücken.

- Blinker rechts bzw. links einschalten, mit gemäßigter Geschwindigkeit und einem Abstand von 0,5 m bis 2 m an der Parkreihe vorbeifahren.
- Wird im Display des Kombiinstrumentes eine geeignete Parklücke angezeigt, bringen Sie das Fahrzeug in die richtige Einparkposition (Pfeile im Display beachten).
- Rückwärtsgang einlegen. Wenn der Displayhinweis „**Lenkassistent aktiviert. Umfeld beachten!**“ erscheint, Hände vom Lenkrad nehmen und angemessen Gas geben.
- Beachten Sie die optischen Anweisungen im Display sowie die akustischen Warntöne und kontrollieren Sie den Fahrweg, bis der Einparkvorgang beendet ist.



Anfahrassistent

Der Anfahrassistent verhindert automatisch ein Wegrollen Ihres stehenden Fahrzeugs. Leuchtet das grüne Symbol im Kombiinstrument auf, wird Ihr Fahrzeug automatisch gehalten. Dabei müssen Sie die Fußbremse nicht ständig treten.



Taste drücken zum Aktivieren/Deaktivieren.

Beim Anfahren wird die „Haltefunktion“ automatisch wieder aufgehoben. Der Anfahrassistent ersetzt nicht die elektromechanische Parkbremse!

Elektromechanische Parkbremse

Anhalten und Parkbremse schließen: Taste ziehen.

Parkbremse lösen: Brems- oder Gaspedal treten und Taste drücken.

Automatisch lösen: Die Parkbremse löst sich beim Anfahren mit angelegtem Sicherheitsgurt automatisch.

Kraftstoff
Der Aufkleber auf der Innenseite der Tankklappe zeigt die richtige Kraftstoffsorte an.



Tankklappe
Öffnen: Auf die linke Seite der Tankklappe drücken.
Schließen: Tankklappe zudrücken, bis sie einrastet.



Motoröl

Die gültigen Ölspezifikationen finden Sie in der Betriebsanleitung.



Warndreieck

Das Fach für das Warndreieck befindet sich in der Gepäckraumklappe.


Reifendruck

Der Aufkleber mit den richtigen Reifendruckwerten befindet sich an der Stirnseite der geöffneten Fahrtür.



Erste-Hilfe-Set

Das Erste-Hilfe-Set befindet sich unter dem rechten Vordersitz.

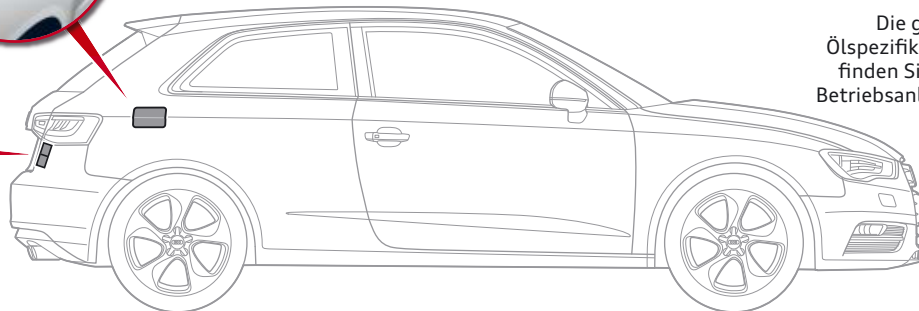


Multi Media Interface

MMI-Komponenten

1 Fahrerinformationssystem


2 Multifunktionslenkrad


Taste  links/rechts drücken, um die Reiter im Fahrerinformationssystem zu wechseln.

Taste  drücken, um das Untermenü des aktiven Reiters ein-/auszublenden.

Linke Walze drehen, um die gewünschte Funktion auszuwählen. Zum Bestätigen der Auswahl die Walze drücken.

Rechte Walze drehen, um die Lautstärke einzustellen. Walze drücken, um das MMI stumm zu schalten (Mute).


Taste  drücken, um eine individuell gespeicherte Funktion aufzurufen.

Taste  drücken, um die letzte Navigationsdurchsage zu wiederholen.


Taste  kurz drücken, um das Sprachdialogsystem zu aktivieren.

Nach dem <Beep> können die gewünschten Kommandos gesprochen werden. Zum Deaktivieren die Taste  drücken, bis <Abbruch> ertönt.

3 MMI-Display oder Radio

4 Taste  zum Ein-/Ausfahren des MMI-Displays.




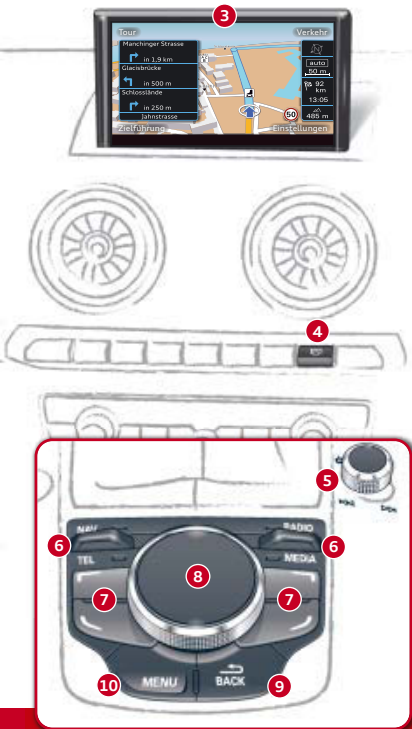

- 5 Ein-/Ausschaltknopf**
Ein-/Ausschalten: Kurz/lange drücken.
Lautstärke anpassen: Drehen.
Stumm schalten (Mute): Kurz drücken.
Vorherigen/nächsten Radiosender/Titel anwählen
 Kurz nach rechts/links drücken.
Titel vor-/zurückspulen:
 Länger nach rechts/links drücken.
- 6 Tasten zum direkten Aufrufen von Menüs**
 Taste in Richtung der gewünschten Hauptfunktion (z. B. **RADIO**) drücken.
- 7 Steuerungstasten**
 Funktion in der entsprechenden Displayecke aufrufen.
- 8 Steuerungsknopf mit MMI touch**
Funktion im Display 3 wählen: Knopf drehen.
Auswahl bestätigen: Knopf drücken.
MMI touch: Zeichen eingeben und gewählte MMI-Funktion bedienen.
- 9 Taste **BACK****
 Zurück zur übergeordneten Funktion.
- 10 Taste **MENU****
 Hauptmenü aufrufen.

MMI-Bedienprinzip

Die MMI-Bedienung erfolgt in allen Funktionen über ein gleichbleibendes Bedienprinzip.

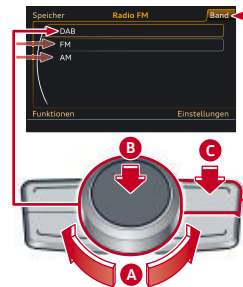

- A Funktion wählen:**
Knopf drehen.
- B Auswahl bestätigen:**
Knopf drücken.
- C Funktion in den Displayecken wählen:** Entsprechende Taste drücken.

MMI touch

Buchstaben, Zahlen und Zeichen eingeben: Jedes Zeichen einzeln mit dem Finger auf die MMI touch Bedienfläche „schreiben“.

Ein vom System eindeutig erkanntes Zeichen wird im MMI-Display angezeigt **A** und akustisch bestätigt.

Alternatives Zeichen auswählen: Zur Auswahl eines alternativen Zeichens **B** den Steuerungsknopf nach links/rechts drehen und zur Bestätigung drücken.

Das gewählte Zeichen wird in das Eingabefeld **C** übernommen.

Leerzeichen eingeben: Finger auf der Bedienfläche von links nach rechts bewegen.

Zeichen löschen: Finger auf der Bedienfläche von rechts nach links bewegen.

Eingabe beenden: Steuerungsknopf drücken.



Karte mit Fadenkreuz verschieben

Taste **NAV** so oft drücken, bis die Karte angezeigt wird. Fadenkreuz durch Drücken der Steuerungstaste einblenden. Danach Finger auf der Bedienfläche in die gewünschte Richtung ziehen.

Alternativ: Finger auf den jeweiligen Randbereich der Bedienfläche legen.

Radiosender speichern



Sender speichern:

- Steuerungsknopf drehen/drücken, um einen Sender aus der Senderliste zu wählen.
- Steuerungsknopf so lange gedrückt halten, bis in der Speicherliste <Sendername> **hier speichern** angezeigt wird.
- Steuerungsknopf drehen/drücken, um die gewünschte Speicherposition zu wählen/bestätigen.

Gespeicherten Sender wählen:

- Steuerungstaste **Speicher** drücken.
- Steuerungsknopf drehen/drücken, um einen Sender aus der Speicherliste zu wählen/bestätigen.




1 Taste **NAV** drücken.




2 Steuerungstaste **Zielführung** drücken.
3 Steuerungsknopf drehen/drücken, um die Funktion **Adresse** zu wählen/ bestätigen.




4 Steuerungsknopf drehen/drücken, um die Funktion **Ort/PLZ** zu wählen/ bestätigen.

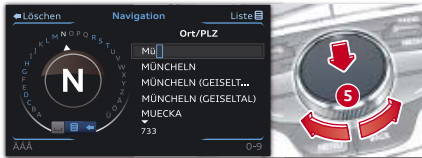

5 Zielort Buchstabe für Buchstabe durch Drehen/Drücken eingeben, bis dieser in der Liste angezeigt wird.

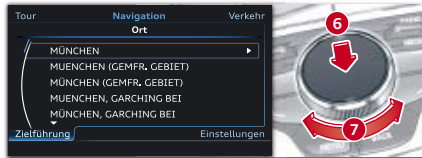

6 Um zur Liste zu wechseln, Steuerungsknopf länger drücken.
7 Zielort durch Drehen/Drücken wählen und bei Bedarf detaillierte Ziel-Informationen eingeben.

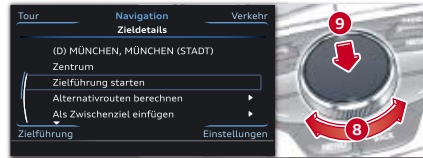

8 Funktion **Zielführung starten** wählen.
9 Zum Bestätigen Steuerungsknopf drücken. Die Route wird berechnet.

Mobiltelefon anbinden Audi connect

Voraussetzungen: Das Fahrzeug steht. Zündung, MMI und Mobiltelefon sind eingeschaltet. Bluetooth und Sichtbarkeit sind in den MMI-Einstellungen und im Mobiltelefon eingeschaltet.

Mobiltelefon anbinden:

- Am MMI die Taste **TEL** drücken.
- Menüpunkt „Neue Mobiltelefone suchen“ wählen und bestätigen.
- Ihr angezeigtes Bluetooth Mobiltelefon wählen und bestätigen.
- Menüpunkt „Autotelefon“ oder „Freisprechen“ wählen und bestätigen.
- Die angezeigte PIN mit „Ja“ bestätigen und die PIN in Ihr Mobiltelefon eingeben.
- Systemanfrage nach Aufforderung auch am Mobiltelefon bestätigen.

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise im Kapitel „Audi connect“ der MMI-Bedienungsanleitung.

Ein Mobilfunktarif mit Datenflatrate wird dringend empfohlen.

Voraussetzung: Ein Mobiltelefon ist mit SIM Access Profil (Autotelefon) an das MMI angebunden oder eine SIM-Karte ist in den SIM-Kartenleser eingelegt.

Für einige Audi connect Dienste ist vor der ersten Nutzung eine Aktivierung/Konfiguration im Internet über www.audi.com/myAudi notwendig. Verfügbarkeit, Umfang und Anbieter der angebotenen Audi connect Dienste können variieren und sind länderspezifisch.

Derzeit können z. B. folgende Audi connect Dienste zur Verfügung stehen:

Für **Informationsdienste** wählen Sie Taste **MENU** > **Audi connect**.

Für die Navigation mit **Google Earth™**-Bildern und **Street View** wählen Sie: Taste **NAV** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Kartendarstellung** > **Google Earth**.



Für die Point-of-Interest-Suche wählen Sie: Taste **NAV** > Steuerungstaste **Zielführung** > **Online Ziele**.

Für den **WLAN-Hotspot** wählen Sie: Taste **TEL** > Steuerungstaste **Einstellungen** > **Verbindungen** > **Netzwerkverbindung (WLAN)** > **WLAN aktiv** > ein.



Nähere Informationen zu den Kontrollleuchten finden Sie in der Betriebsanleitung Ihres Fahrzeugs.

	Bremsanlage		Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC)		Abgaskontrollsystem		Lenkung		Geschwindigkeitswarnanlage		Parkassistent
	Elektromechanische Parkbremse		Anti-Blockiersystem (ABS)		Dieselpartikelfilter		Lenkungsverriegelung		Blinkanlage		Parkassistent
	Kühlsystem		Sicherheitssysteme		Drehzahlbegrenzung		Funkschlüssel		Anhängerblinkanlage		Zündung eingeschaltet/ SafeLock/ Motorstartsystem
	Motoröldruck		Bremsbelag		Motorölstand		Funkschlüssel		Geschwindigkeitsregelanlage		Active lane assist
	Generator		Elektromechanische Parkbremse		Motorölsensor		Batterie im Funkschlüssel		Adaptive cruise control		Getriebe
	Sicherheitsgurt		Berganfahrassistent		Motortemperatur		Lampenausfallkontrolle		Adaptive cruise control		Verkehrszeichenerkennung
	Lenkung		Reifendruckkontrollanzeige		Batterieladung		Leuchtweitenregulierung		Adaptive cruise control		Pausenempfehlung
	Lenkungsverriegelung		Reifendruckkontrollanzeige		Tanksystem		Adaptive light		Active lane assist		Sicherheitsgurt hinten
	Motorstillstand während Fahrt/ Störung im Kombiinstrument		Bremse/Dämpferregelung		Washwasserstand		Licht-/Regensensor		Anfahrassistent		Sicherheitsgurt hinten
	Getriebefehler		Motorsteuerung (Benzinmotor)		Scheibenwischer		Active lane assist		Start-Stop-System		Fernlicht
	Adaptive cruise control		Motorsteuerung (Dieselmotor)		Motorstartsystem		Getriebe		Start-Stop-System		

Kurzanleitung
Audi A3 | A3 Sportback
Audi S3
Deutsch 11.2012
135.562.8V0.00



1355628V000

© 2012 AUDI AG

Änderungen des Lieferumfangs in Form, Ausstattung und Technik sind möglich. Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen dieser Kurzanleitung können daher keine Ansprüche hergeleitet werden. Nachdruck, Vervielfältigung oder Übersetzung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der AUDI AG nicht gestattet. Alle Rechte nach dem Gesetz über das Urheberrecht bleiben der AUDI AG ausdrücklich vorbehalten. Änderungen vorbehalten. Konzept und Gestaltung Pfriemer GmbH. Hergestellt in Deutschland.